


D1C - CTE Guide Démarrage Rapide

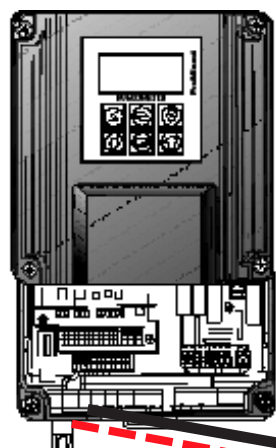


1 CABLAGE

1. Placer l'adaptateur filleté sur la sonde.
2. Connecter le FIL NOIR — sur le terminal 2 de la sonde et X2 10 du D1C.
3. Connecter le FIL ROUGE - - sur le terminal 1 de la sonde et X2 9 du D1C.


2 SONDE

1. Remplir de par le bas l'intérieur du capuchon avec le gel.
2. Visser lentement le capuchon sans toucher le joint d'étanchéité tubulaire.
3. Essuyer l'excès d'électrolyte.
4. Entreposer l'électrolyte dans un lieu sombre loin de la lumière du soleil.

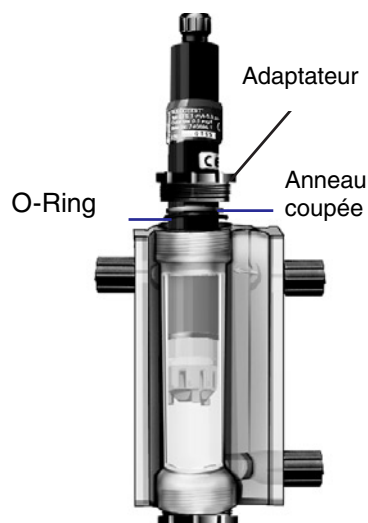

3 SUPPORT DE SONDE

1. Remplir de par le bas l'intérieur du capuchon avec le gel.
2. Visser lentement le capuchon sans toucher le joint d'étanchéité tubulaire.
3. Essuyer l'excès d'électrolyte.
4. Entreposer l'électrolyte dans un lieu sombre loin de la lumière du soleil.

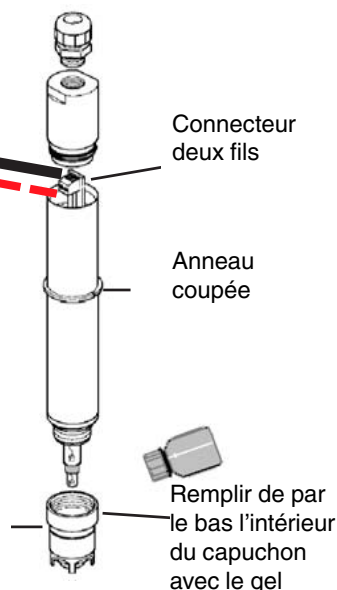

4

CALIBRATION

Calibration CI
Point Zéro: 4.00 mA
Pente: 0.90 mA/ppm

Entrée

Calibration CI
Valeur DPD
0.5 ppm (A)

Entrée

Calibration CI
0.5 ppm

Entrée

Affichage
Menu Permanent!

1. Appuyer la touche "Changer" (⌂) jusqu'à ce que le menu "Calibration CI" apparaisse.
2. Appuyer la touche "Entrée" (↵). La valeur DPD devrait clignoter.
3. Prendre un échantillon d'eau près de la sonde et tester avec précision la concentration du chlore totale avec les méthodes disponibles sur le site (Test DPD, photomètre, spectro-photomètre ou titration). C'est avec le résultat de ce test que la sonde est calibrée.
4. Appuyer sur les flèches "Haut" ↑ ou "Bas" ↓ pour ajuster la concentration du D1C à la valeur obtenue du test DPD. (La valeur DPD1 est utilisée pour la concentration du chlore libre et DPD4 pour le chlore total. Appuyer sur la touche "Entrée" deux fois pour valider la calibration.

POINT DE CONSIGNE

5

1. Appuyer la touche "Changer" (⌂) jusqu'à ce que le menu "Ajustement Contrôle" apparaisse.
2. Appuyer sur la touche "Entrée" (↵) trois fois jusqu'à ce que le menu "Consigne" apparaisse.
3. (La valeur par défaut clignote.) Appuyer sur les flèches "Haut" ou "Bas" pour changer la valeur (ppm) du point de consigne.
4. Appuyer sur la touche "Entrée" (↵) pour valider la calibration.
5. Appuyer sur la touche "Retour" (⏪) deux fois.

6

NOTE

Pour ajuster le signal de sortie 4-20 mA, se référer au manuel d'opération. Cet unité est livré dans le menu restrictif. Lire le manuel avant d'effectuer tout changements.

Contrôle des Fluides ProMInent Ltée

400 Boul St-Martin Ouest, Suite 200

Laval, Québec

Canada H7M 3Y8

Tél : 1 450 663 1905 Fax: 1 450 663 -9194

www.prominent.ca

ProMInent®